

LANAFORM®



1. Một số lưu ý trước khi sử dụng sản phẩm:

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác hay khả năng tinh thần. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị như một món đồ chơi.
- Chỉ sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
- Kiểm tra điện áp nguồn điện trước khi kết nối sử dụng sản phẩm.
- Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng, nếu có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng thì không sử dụng sản phẩm.
- Không để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.
- Không tiếp xúc với nguồn điện của sản phẩm khi tay ướt.
- Không sử dụng phụ kiện không được cung cấp bởi nhà sản xuất Lanaform.
- Trong trường hợp dây cáp điện bị hư hỏng, cần thay thế bằng phụ kiện được cung cấp bởi nhà sản xuất Lanaform hoặc nhà phân phối của Lanaform.
- Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh sản phẩm.
- Không rửa thân máy chính trong nước. Ngắt nguồn điện ngay khi máy bị rơi vào nước. Không sử dụng máy dưới vòi hoa sen.
- Không sử dụng sản phẩm trong phòng kín đã sử dụng bình xịt và có nhiệt độ trên 40 độ C.
- Không sử dụng sản phẩm trước khi đi ngủ, ánh sáng từ máy có thể cản trở cơn buồn ngủ của bạn.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm: Máy massage mặt hồng ngoại Beauty Light của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Máy massage mặt hồng ngoại.
- 2 đầu massage đỏ và xanh.
- Phiếu bảo hành, HDSD tiếng Anh và tiếng Việt.

- Không sử dụng thiết bị quá 30 phút .
- Không sử dụng sản phẩm lên vùng da bị tổn thương, sưng viêm.
- Nhắm mắt hoặc sử dụng bịt mắt khi sử dụng sản phẩm tại vùng da quanh mắt.
- Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức khi bạn có bất kỳ đau đớn nào.
- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trong các trường hợp sau: phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, có tổn thương về da và đang được điều trị , bạn đang sử dụng kem kích nhiệt hoặc thuốc mỡ , da nhạy cảm.

2. Cấu tạo sản phẩm: (sơ đồ 1)

1. Đầu massage (đỏ và xanh lá cây)
2. Kẹp giữ đầu massage
3. Nút tháo đầu massage
4. Nút nguồn (ON/OFF)
5. Nút chọn chế độ massage
6. Dây adapter



3. Hướng dẫn sử dụng

- ✓ Vệ sinh da mặt và cổ sạch sẽ và lau khô trước khi sử dụng sản phẩm. Để hiệu quả hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kem chống lão hóa của bạn trước khi dùng sản phẩm.
- ✓ Chọn đầu massage mà bạn muốn sử dụng, giữ vững tay cầm, lắp đầu massage vào máy cho đến khi nghe thấy tiếng “Click”. (Sơ đồ 2)
- ✓ Cắm adapter, kết nối nguồn điện.
- ✓ Đưa máy massage cho ánh sáng từ đầu massage tiếp xúc trực tiếp tới da của bạn

Chúng tôi khuyên bạn nên điều trị theo lộ trình như sau để đạt được hiệu quả tốt nhất:

Trong 8 tuần đầu tiên , sử dụng thiết bị 24 phút/ngày, 9 phút ở chế độ “xung” và 15 phút ở chế độ “liên tục”.

Sau 8 tuần, bạn sử dụng sản phẩm 2-3 ngày/lần.

- Giai đoạn 1: Ánh sáng nhấp nháy


Khuôn mặt bạn được chia làm 3 phần (theo sơ đồ 3). Để thuận tiện, bạn sử dụng sản phẩm liên tục trên 3 phần này.



Phần trán (hình d): Đặt máy ở giữa 2 đầu lông mày, di chuyển máy từ từ hướng lên trên như hình d ở cả 2 bên trái và phải.

Lưu ý: Sử dụng máy 3 phút/phần, như vậy tổng cộng bạn chỉ mất 9 phút cho 1 lần massage cho hiệu quả tối ưu.

- Giai đoạn 2: Ánh sáng không nhấp nháy (Sơ đồ 4)

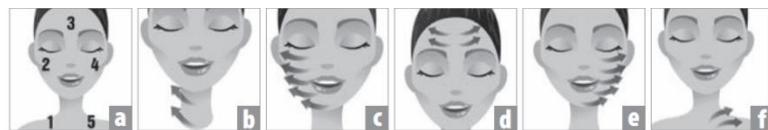

Chia khuôn mặt bạn thành 5 phần (Hình a)

Bấm vào nút chế độ lần nữa, ánh sáng không còn nhấp nháy.

Bắt đầu sử dụng máy, di chuyển liên tục trên 5 phần khuôn mặt.

Phần cổ trái (hình b): di chuyển máy từ dưới lên trên cổ theo chuyển động vòng tròn, chậm.

Phần má trái (hình c): Di chuyển máy bắt đầu từ khóe môi sang bên tai. Tiếp tục di chuyển máy từ cánh mũi qua xương gò má sang tai. Tiếp tục di chuyển máy cho hết phần má trái.

Phần trán (hình d): Đặt máy giữa 2 đầu lông mày, di chuyển máy từ từ hướng lên trên bên trái và phải trán.

Phần má phải (hình e): Di chuyển máy bắt đầu từ khóe môi sang tai. Lần lượt di chuyển máy từ cánh mũi qua xương gò má sang tai. Di chuyển máy cho hết phần má phải.

Bấm nút nguồn khởi động thiết bị, ấn nút chế độ để chọn chế độ massage “xung” – ánh sáng nhấp nháy.

Bắt đầu điều trị, di chuyển máy liên tục trên 3 phần của gương mặt.

Phần cổ (hình b): Di chuyển máy từ phía dưới lên đầu cổ của bạn theo chuyển động tròn chậm.

Phần 2 bên má (hình c): Di chuyển máy bắt đầu từ góc môi sang má, kéo sang phía tai. Tiếp tục di chuyển máy từ cánh mũi qua gò má, sang tai. Liên tục lặp đi lặp lại như mô tả hình c ở cả 2 bên má trái và phải.

Phần cổ phải (hình f): Di chuyển máy từ dưới lên trên cổ theo chuyển động tròn chậm.

Lưu ý: Dành 3 phút cho mỗi phần, tổng cộng 15 phút cho giai đoạn 2.

Nếu bạn muốn thay đổi dầu massage, chỉ cần nhấn vào nút và thay thế dầu massage với nhau.

4. Vệ sinh, bảo trì.

- Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh.
- Dùng khăn có thấm chút rượu để vệ sinh.
- Không rửa máy dưới nước.
- Sau khi vệ sinh sạch sẽ thiết bị, lau khô để nơi thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em.

Đại diện phân phối và bảo hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT**