

LANAFORM®



Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm: Máy tạo ẩm Lanaform Zephyr của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Máy tạo ẩm Lanaform Zephyr.
- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt,
- Phiếu bảo hành sản phẩm.



1. Những lưu ý khi sử dụng sản phẩm:

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác hay khả năng tinh thần. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị như một món đồ chơi.
- Chỉ sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
- Kiểm tra điện áp nguồn điện trước khi sử dụng
- Luôn luôn đặt máy tạo ẩm Zephyr trên mặt phẳng cứng, cách tường ít nhất 15cm và cách xa nguồn nhiệt như bếp, bộ tản nhiệt,...
- Không kết nối hoặc ngắt kết nối khi tay ướt.
- Nếu dây cáp điện bị hỏng phải được thay thế bằng dây cáp do NSX cung cấp.
- Không để thiết bị trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.
- Sử dụng nguồn nước sạch khi đổ nước vào bình chứa.
- Không tự tiện tháo lắp thân máy chính.
- Không bật thiết bị khi không có nước trong bình chứa.
- Không lắc thiết bị, điều này có thể gây tràn nước vào thân máy chính gây hỏng hóc.

- Nếu sản phẩm đang sử dụng có mùi khác thường, tắt thiết bị ngay lập tức và liên hệ với đơn vị phân phối để tiến hành kiểm tra.
- Không sử dụng tinh dầu.
- Không sử dụng nước nóng có nhiệt độ hơn 40 độ C khi đổ vào bình chứa.
- Rút phích cắm điện trước khi làm sạch thiết bị và bình chứa nước.
- Không sử dụng thiết bị trong phòng kín có sử dụng bình xịt hoặc phòng có sự quản lý về lượng oxy.
- Không để ống phun ẩm tới các thiết bị điện, sách, gỗ, điều này có thể dẫn đến nguy cơ ẩm mốc.
- Không sử dụng thiết bị trong phòng đã có thừa độ ẩm (trên 55%) gây cảm giác lạnh.
- Chỉ sử dụng phụ kiện đi kèm theo máy được cung cấp bởi Lanaform, việc sử dụng bất kỳ phụ kiện trái phép sẽ không được bảo hành.

2. Cấu tạo sản phẩm

1. Vòi phun
2. Bìa lỗ phun ẩm
3. Bình chứa nước
4. Nút nguồn (ON/OFF)
5. Nút điều chỉnh tốc độ phun
6. Bộ lọc cặn khoáng
7. Nắp bình chứa

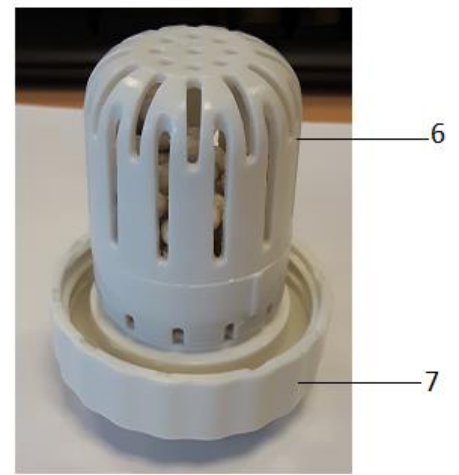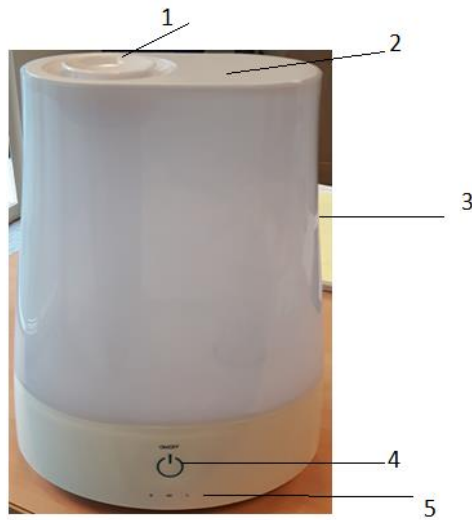

3. Hướng dẫn sử dụng

- Trước khi sử dụng cần kiểm tra và đảm bảo máy không bị bất kỳ lỗi nào, nếu có lỗi hãy liên hệ ngay với chúng tôi.
- Đặt máy tạo ẩm Zephyr trong phòng cần tạo độ ẩm nửa giờ trước khi cho máy hoạt động để máy điều chỉnh thích ứng với nhiệt độ phòng. Nhiệt độ phòng phải luôn luôn ở mức 5 đến 40 độ C.
- Lắp hoặc tháo bộ lọc khử khoáng như hình 2E.
- Tháo nắp bìa trên bình chứa nước (hình 2.A1), tháo bình chứa nước và lật ngược lại (hình 2.A2 và B). Sau đó mở nắp bình chứa (hình C,D), tháo hoặc lắp bộ lọc cặn (hình E) và đổ đầy nước. Sau đó lắp lại vị trí ban đầu (hình F).
- Giữ tay khô khi kết nối và ngắt nguồn điện.
- Khi đã kết nối nguồn điện, giữ nút ON/OFF trong vài giây (hình 2G) để bật máy.
- Sau khi máy hoạt động, ấn nút (ON/OFF) liên tục để điều chỉnh mức độ phát tán hơi ở 3 mức độ có sẵn Low – Medium – Hight. Chỉ báo đèn L – M – H tương ứng sẽ sáng lên (hình 2G).
- Khi hết nước trong bình chứa, máy sẽ dừng hoạt động và đèn ON/OFF sẽ chuyển sang màu đỏ để cảnh báo (hình H).



Lưu ý:

- ✓ Chỉ sử dụng nước sạch hoặc nước lọc để tránh bất kỳ kỳ trực trực nào.
- ✓ Không đổ nước vào từ vòi phun
- ✓ Hãy chắc chắn đóng chặt nắp bình chứa nước để tránh rò rỉ gây chập cháy.
- ✓ Bình lọc và vòi phun cần được giữ sạch, nếu có bụi bẩn hay lau sạch bằng vải mềm.
- ✓ Mặc dù có thiết bị tự động ngắt khi bình chưa hết nước nhưng bạn nên tắt máy, ngắt nguồn điện khi không sử dụng.

Đại diện phân phối và bảo hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT**

4. Bảo trì và bảo quản:

- Luôn luôn tắt máy tạo ẩm Zephyr trước khi vệ sinh.
- Nếu nước có chứa quá nhiều canxi và magie sẽ gây đóng vảy kết trên vòi phun siêu âm, bạn cần vệ sinh thường xuyên để máy hoạt động hiệu quả nhất.
- Làm sạch bình chứa 2 ngày/ lần, bộ biến 1 tuần/lần. Làm sạch bộ biến (hình 2.1) bằng cách nhỏ 2-5 giọt dấm để trong vòng 2-5 phút, dùng bàn chải mềm chải sạch với nước. Không sử dụng xà phòng hoặc dung môi để làm sạch bộ biến.