

LANAFORM®



Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm: Máy xông hơi mặt Lanaform Facial Steam của chúng tôi.

Máy xông hơi mặt Lanaform Facial Steam giúp làm sạch sâu khuôn mặt một cách cẩn thận bằng cách loại bỏ các tạp chất và mụn đầu đen. Thiết bị này rất lý tưởng để sử dụng tại nhà và có thể được sử dụng để làm sạch sâu dấu vết của make-up, làm giãn các lỗ chân lông, giúp ngăn chặn làn da khỏi bị khô.

Bộ sản phẩm bao gồm:

- Máy xông hơi mặt Lanaform Steam.
- Cốc đo lượng nước.
- HDSD Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- Thẻ bảo hành.

1. Lưu ý trước khi sử dụng:

- Sử dụng bằng nước tinh khiết, nước cất, không sử dụng tinh dầu.

- Cắm nguồn điện theo đúng thông số đã ghi trên máy.

- Không bật thiết bị khi không có nước.

- Luôn luôn đặt thiết bị trên 1 mặt phẳng.

- Không đổ nước quá 150 ml của cốc đo lường và mức đánh dấu Full của máy.

- Không thêm nước vào trong thiết bị khi đang hoạt động.

- Khi cấp nước cho thiết bị yêu cầu phải dùng cốc đo, ko được xả trực tiếp hoặc ngâm thiết bị trong nước.

- Nên sử dụng trong khoảng thời gian 20 phút, 2-3 lần trong 1 tuần.

- Để tránh xa tầm tay trẻ em.


- Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, bồn rửa, các khu vực tiếp xúc với nước và ẩm ướt.

- Rút phích cắm trước khi làm sạch thiết bị.

- Không sử dụng khi da mặt đang bị nhiễm trùng, da bị bong, sưng tấy, bị thương, không sử dụng máy cho người bị tiểu đường, tim mạch.

Mô tả sản phẩm

1. Thân máy
2. Mức nước
3. Công tắc điện
4. Báo nguồn điện
5. Vòi phun hơi
6. Nắp đậy
7. Ống dẫn nước
8. Van thoát nước
9. Khay chứa nước
10. Cốc đo
11. Nút đóng mở cấp nước
12. Phích cắm

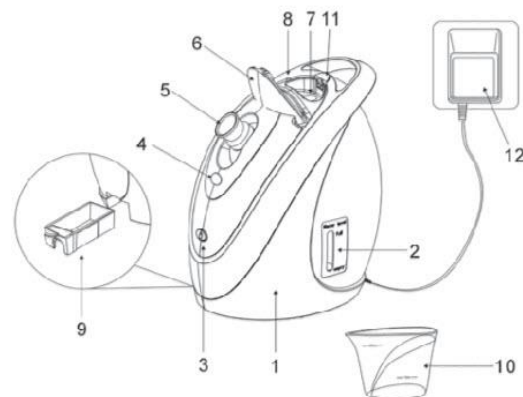

2. Hướng dẫn sử dụng:

1. Đảm bảo các ống thoát nước phải được kết nối với khay xả nước của thiết bị
2. Nhấn nút mở nắp cấp nước cho thiết bị (Hình 1)
3. Đổ nước vào cốc đo từ 75 ml đến 150 ml sau đó dùng cốc đo đổ nước từ từ vào thiết bị (Hình 2). Dùng khăn lau khô nếu nước bị rót ra thiết bị.
4. Kiểm tra mức nước bên phải của thiết bị:

Full: mức nước tối đa


Empty: Không có nước

Khi thêm nước đảm bảo lượng nước không vượt quá 150 ml, nước thừa sẽ tự động thoát ra khay xả nước.

5. Đóng nắp cấp nước (Hình 3).
6. Điều chỉnh vòi phun hơi nước cho có góc xoay thích hợp để xông hơi và massage trên khuôn mặt bạn (vòi xoay có thể điều chỉnh trong phạm vi 50 độ) (Hình 4).
7. Kết nối thiết bị với điện, đèn màu xanh lá thể hiện thiết bị đang hoạt động (Hình 5). Thiết bị sẽ hoạt động và phát ra những âm thanh nhỏ (Đây là âm thanh bình thường của phóng điện hoặc nước được đun nóng). Sau 2 phút hơi nước bắt đầu nổi lên khỏi ống hơi.
8. Lượng hơi nước tăng dần đủ để xông và massage da mặt, di chuyển khuôn mặt từ từ về phía hơi nước. Trong quá trình xông hơi mặt, giữ cho khuôn mặt cách xông hơi khoảng 25cm. Không được chạm hay gây cản trở lối thoát hơi nước. (Hình 6).
9. Không di chuyển hoặc lắc thiết bị khi đang hoạt động (Hình 7).

10. Không thêm nước vào thiết bị trong khi nó đang hoạt động. Nếu nó là cần thiết để thêm nước, nhấn nút nguồn cho đến khi đèn báo nguồn tắt, rút phích cắm điện, chờ khoảng 10 phút để công cụ để máy nguội, và sau đó mở nắp cấp nước bổ sung nước. Không bao giờ mở nắp cấp nước cho thêm nước vào khi nước trong thiết bị đang còn nóng, nếu không hơi nóng hoặc nước nóng sẽ thoát đi ra làm bỏng da của bạn (Hình 8).

11. Kết thúc quá trình xông và massage mặt, đèn chuyển sang màu đỏ. Nhấn nút nguồn cho đến khi đèn tắt và sau đó chờ khoảng 10 phút, đổ hết nước

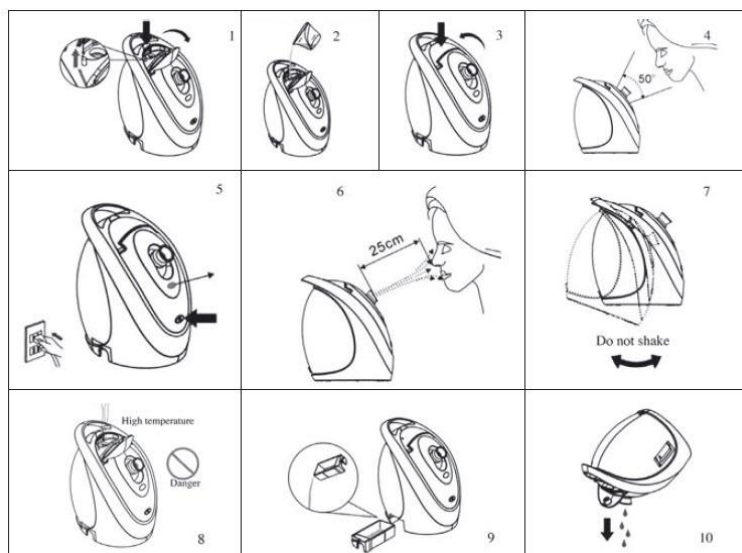

còn lại và nước trong khay xả, sau đó lau bằng khăn khô (Hình 9 – 10).

12. Làm sạch mặt bằng nước lạnh để hiệu quả massage và xông hơi đạt mức độ tối ưu.

3. Hướng dẫn vệ sinh máy:

- Luôn tắt máy và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện sau khi đã dùng xong.
- Lau sạch máy bằng 1 miếng vải ẩm.
- Không sử dụng các chất tẩy rửa, bàn chải... để làm sạch máy.

Đại diện phân phối và bảo hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT**